

ro Instrucțiuni de utilizare și garanție pentru aparatul de cafea Cafissimo Pure

Cuprins

- 2 Scopul utilizării și amplasare
- 2 Despre aceste instrucțiuni
- 3 Instrucțiuni de siguranță
- 5 Pe scurt
- 6 Spălarea aparatului
- 6 Punerea în funcțiune - înainte de prima utilizare
- 7 Cea mai puternică aromă - cel mai bun gust
- 7 Poziționarea ceștilor mici / mari sau a paharelor
- 8 Prepararea cafelei
- 9 Reglarea tăriei cafelei
- 9 Decompresiunea
- 10 Mod standby - mod repaus
- 10 Curățarea
- 11 Îndepărtarea calcarului
- 12 Înainte de o perioadă mai lungă de neutilizare
- 13 Defecțiune / remediere
- 14 Date tehnice
- 14 Eliminarea deșeurilor
- 14 Garanția

Scopul utilizării și amplasare

Aparatul a fost conceput pentru următoarele scopuri de utilizare:

- Obținerea cafelei filtru, caffè crema și espresso, cu capsule marca Tchibo.

Aparatul este destinat uzului casnic și domeniilor similare uzului casnic, precum

- în magazine, birouri sau medii de lucru asemănătoare,
- în medii agricole,
- de către oaspeții hotelurilor, motelurilor, pensiunilor și altor facilități de cazare.

Amplasați aparatul într-un spațiu interior, uscat. Evitați umiditatea ridicată a aerului sau concentrația de praf. Aparatul este conceput pentru a fi utilizat la o temperatură a mediului ambiant de la + 10 până la + 40°C.

Despre aceste instrucțiuni

Citiți instrucțiunile de siguranță și utilizați aparatul exclusiv conform descrierii din aceste instrucțiuni, pentru a nu se ajunge, din neatenție, la accidente sau pagube materiale. Păstrați aceste instrucțiuni pentru o utilizare ulterioară. La predarea acestui aparat se va preda și manualul de utilizare.

Simbolurile din aceste instrucțiuni:



Acest simbol vă avertizează asupra pericolului de accidentare!



Acest simbol vă avertizează asupra pericolului de accidentare prin electrocutare!

Avertizări:

PERICOL avertizează asupra posibilelor accidentări grave și pericolului de deces,
AVERTIZARE avertizează asupra pericolului de accidentare sau pagubelor materiale grave,

ATENȚIE avertizează asupra pericolului de răniri ușoare sau daunelor materiale.



Informațiile suplimentare sunt marcate cu acest simbol.

Instrucțiuni de siguranță



PERICOL pentru copii și persoanele cu capacități limitate în utilizarea aparatelor

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Nu lăsați aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor cu vârste mai mici de 8 ani.
- Acest aparat poate fi folosit de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg riscurile care rezultă.
- Copiii nu au voie să curețe aparatul, exceptând cazul în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Aparatul nu necesită întreținere.
- Poziționați aparatul departe de accesul copiilor.
- Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor.
Risc de asfixiere!

PERICOL de electrocutare

- Nu scufundați niciodată aparatul, fișa și cablul de alimentare în apă, deoarece există pericolul de electrocutare. Nu prindeți niciodată fișa cu mâinile umede. Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Conectați aparatul numai la o priză instalată conform prevederilor cu contacte de protecție, a cărei tensiune de alimentare corespunde datelor tehnice ale aparatului.
- Cablul de alimentare nu va fi răsucit sau strivit. Țineți-l la distanță de muchii ascuțite și sursele de căldură.
- Nu utilizați aparatul, în cazul în care acesta, cablul de alimentare sau fișa sunt deteriorate sau după ce aparatul a căzut.
- Nu modificați aparatul, cablul de alimentare sau la alte părți ale acestuia. Aparatele electrice pot fi reparate numai de către personalul specializat în instalații electrice, întrucât reparațiile nespecializate pot avea ca rezultat pagube semnificative. Solicitați reparațiile unui atelier de specialitate.
- Scoateți fișa din priză, ...
... când apare o defecțiune,
... când nu utilizați aparatul mai mult timp,
... înainte de a curăța aparatul.
Trageți de fișă, nu de cablul de alimentare.

AVERTIZARE de opărire/arsuri

- Nu atingeți orificiul de curgere a cafelei nici în timpul utilizării, nici imediat după utilizare. Evitați contactul cu cafeaua care se revarsă.
- În timpul funcționării, nu ridicați maneta, lăsați fanta pentru introducerea a capsulelor închisă și nu scoateți recipientul de captare a capsulelor.


ATENȚIE de accidente sau daune materiale

- **Folosiți exclusiv capsule originale Tchibo Cafissimo.** Nu utilizați capsule de la alt producător, capsule deteriorate sau deformatate și nu umpleți niciodată cu cafea vrac, deoarece aceasta deteriorează aparatul. În acest caz, reparația nu va fi acoperită de garanție.
- Utilizați aparatul numai cu recipientul de captare a capsulelor și grătarul de scurgere montate.
- Introduceți în rezervorul de apă numai apă proaspătă, rece, de la rețea, respectiv potabilă. Nu folosiți apă minerală carbogazoasă sau alte lichide.
- Îndepărtați calcarul din aparat imediat ce pe afișaj vă este indicat acest lucru.
- În fanta pentru introducerea capsulelor se află două dornuri. Aceste două dornuri străpung capsula la apăsarea manetei în jos, din ambele părți. Nu atingeți niciodată

fantei orificiului pentru introducerea capsulelor. Nu țineți degetele sau obiecte în apropierea fantei pentru introducerea capsulelor, în timp ce coborâți maneta.

- Nu ridicați aparatul prinzându-l de manetă. Pentru a-l mișca, prindeți-l de carcasa exterioară.
- Așezați aparatul pe o suprafață stabilă, plană, bine luminată, rezistentă la umiditate și căldură.
- Nu așezați aparatul pe o plită, direct lângă un cuptor fierbinte, radiator sau altele asemenea, evitând astfel topirea carcasei acestuia.
- Poziționați cablul de alimentare astfel încât să preveniți pericolul de împiedicare. Nu lăsați cablul să atârne peste margine, pentru ca aparatul să nu poată fi tras în jos.
- Aparatul este dotat cu picioarușe antiderapante. Suprafețele de lucru sunt acoperite cu diverse lacuri și materiale sintetice și sunt tratate cu diverse produse de îngrijire. Din acest motiv nu se poate exclude complet faptul ca aceste componente conțin substanțe ce ar putea ataca și înmuia picioarușele aparatului. Dacă este cazul, așezați sub aparat un suport antiderapant.
- Aparatul nu trebuie expus temperaturilor sub 4 °C. Apa rămasă în sistemul de încălzire ar putea îngheța și cauza astfel pagube.

Pe scurt

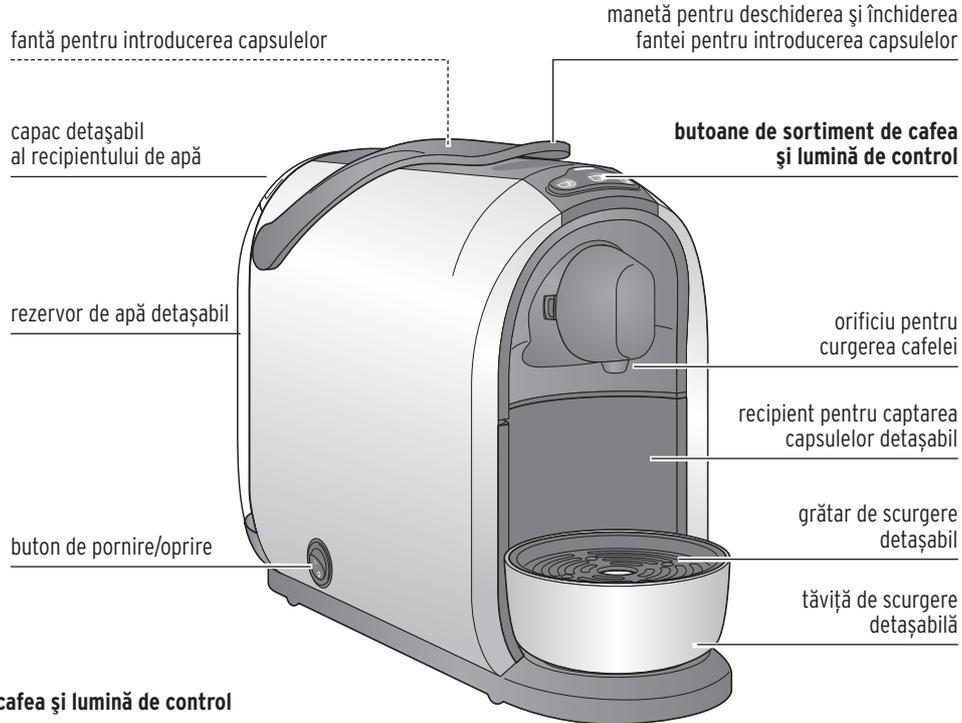

Butoane de sortiment de cafea și lumină de control

(Culorile butoanelor se pot vedea numai dacă aparatul este pornit.)



Preparare espresso
(ceașcă mică gri pentru capsula neagră)



Preparare caffè crema
(ceașcă galbenă pentru capsula galbenă)

Preparare ceai
(capsule de ceai Cafissimo)




Preparare cafea filtru
(ceașcă albastră pentru capsula albastră)

-  Lumină de control
- pâlpâie roșu (**rezervor de apă gol**)
 - luminează galben (**aparatul necesită decalcifiere**)
 - pâlpâie roșu și galben (**în timpul procesului de decalcifiere**)

Punerea în funcțiune - înainte de prima utilizare




1. Asigurați-vă că recipientul pentru captarea capsulelor este împins corespunzător și tăvița de scurgere este montată corect.

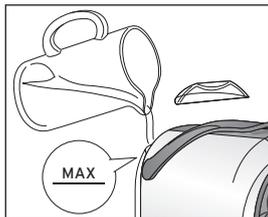


2. Umpleți rezervorul de apă până la marcajul MAX, cu apă proaspătă, rece, de la rețea, respectiv apă potabilă.


- Fie turnați apa prin fanta rezervorului de apă, conform ilustrației, fie.

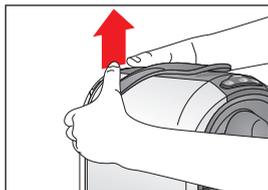

- prindeți rezervorul de apă, conform ilustrației, de părțile laterale și îl scoateți prin partea de sus. Umpleți-l cu apă. La montare, apăsați rezervorul de apă corespunzător, astfel încât ventilul de pe fundul rezervorului de apă să se conecteze cu carcasa.

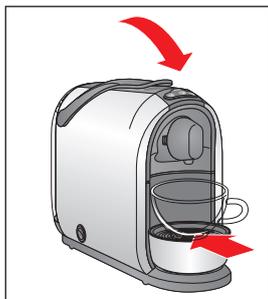

3. Maneta trebuie să fie coborâtă. Coborâți-o, după caz.
4. Așezați o ceașcă goală sub orificiul pentru curgerea cafelei.

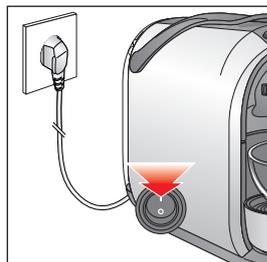

5. Introduceți fișa într-o priză ușor accesibilă.
6. Porniți aparatul cu ajutorul butonului de pornire/oprire.



Butoanele de sortiment de cafea și lumina de control pâlpâie.

7. Apăsați butonul pentru sortimentul de cafea dorit.

Pompa pornește. Imediat ce conductele sunt umplute cu apă, aceasta se oprește automat. În ceașca poziționată dedesubt va curge o cantitate mică de apă.




Lumina de control se stinge. Acum mai pâlpâie doar cele 3 butoane de sortiment de cafea și aparatul se încălzește pentru prepararea cafelei.

8. Aruncați apa din ceașcă și executați 2 cicluri de spălare a aparatului, așa cum este descris în următorul capitol. După aceasta, aparatul poate fi utilizat.

Spălarea aparatului

După prima punere în funcțiune sau dacă nu ați utilizat aparatul mai mult de 2 zile, executați un ciclu de spălare a acestuia, lăsând să curgă 2 cești de apă (fără capsule).

Cea mai puternică aromă - cel mai bun gust

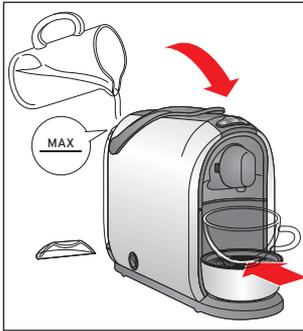


1. Umpleți rezervorul de apă până la marcul MAX, cu apă proaspătă, rece, de la rețea, respectiv apă potabilă.
2. Așezați dedesubt o ceașcă goală.
3. Maneta trebuie să fie coborâtă.



4. Apăsăți butonul de sortiment de cafea din mijloc, imediat ce toate cele 3 butoane luminează constant.

Pompa introduce apă în conducte, aceasta curgând în ceașca așezată dedesubt.

5. Vărsați apa.
6. Repetați pașii 2 până la 5.
7. La sfârșit, goliți tăvița de scurgere și recipientul pentru captarea capsulelor:

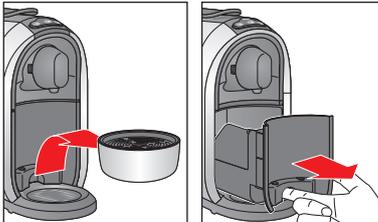

În acest scop, ridicați tăvița de scurgere și scoateți grătarul de scurgere.

Apoi scoateți recipientul pentru captarea capsulelor conform ilustrației.

8. Goliți tăvița de scurgere și recipientul pentru captarea capsulelor.
9. Remontați toate piesele în aparat.

O capsulă per ceașcă

Fiecare aromacapsulă este porționată pentru o ceașcă de cafea.

Aromă completă

Introduceți capsula numai când aveți nevoie de ea. Capsula este străpunsă la introducerea. Dacă rămâne neutilizată, aroma dispare.


Preîncălzirea ceștii

Umpleți ceașca cu apă fierbinte, pe care o aruncați cu puțin înainte de utilizarea ceștii. Astfel, cafeaua espresso, caffè crema sau cafeaua la filtru au un gust mai bun.

Tăria cafelei

Reglați tăria cafelei după gustul dumneavoastră, ajustând cantitatea de apă. Acest lucru este foarte simplu și este descris în capitolul „Reglarea tăriei cafelei”

Poziționarea ceștilor mici / mari sau a paharelor

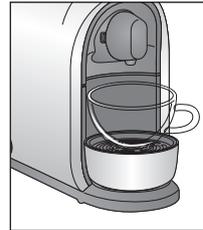

Pentru cești mari, lăsați grătarul de scurgere montat.




Pentru cești mici, întoarceți pur și simplu grătarul de scurgere.



Pentru pahare, scoateți tăvița de scurgere.


Prepararea cafelei

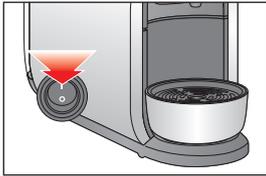


1. Porniți aparatul cu ajutorul butonului de pornire/oprire. Dacă aparatul se află în modul standby (a se vedea capitolul „Mod standby-mod repaus”), apăsați un buton de sortiment de cafea sau mișcați maneta.



În timpul încălzirii, cele 3 butoane de sortiment de cafea pâlpâie. În timpul încălzirii se evacuează presiunea din aparat. Acum se pot scurge resturi de apă din orificiul pentru curgerea cafelei.

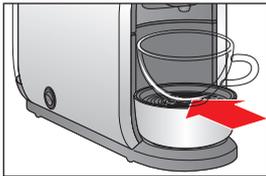


2. Așezați o ceașcă goală sub orificiul pentru curgerea cafelei.

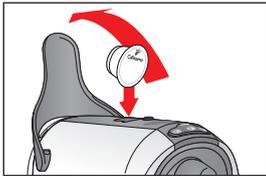

3. Ridicați din nou maneta până când se oprește și introduceți o capsulă ca în imagine, cu capacul spre partea frontală.

Capsula trebuie să fie intactă:

Nu o străpungeți și **nu** îndepărtați capacul capsulei, nu introduceți capsule deformat!

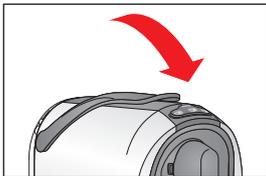

4. Coborâți maneta complet.
Capacul și fundul capsulei sunt astfel străpunse.



Imediat ce toate cele 3 butoane de sortiment de cafea luminează constant, aparatul este pregătit de funcționare.

5. Apăsați butonul de sortiment de cafea, corespunzător capsulei introduse. Procesul de preparare începe și se oprește automat.



capsulă neagră



= butonul alb



capsulă galbenă



= butonul galben




capsulă albastră



= butonul albastru

- ▷ În cazul în care doriți să opriți procesul de preparare mai devreme, apăsați încă o dată același buton corespunzător sortimentului de cafea în timpul procesului de preparare.

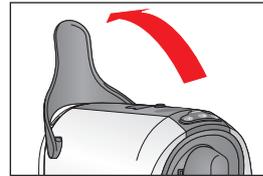

6. Înainte de a scoate ceașca, ridicați din nou maneta până când se oprește.

Se evacuează presiunea din aparat. Acum se va mai scurge puțină cafea. Capsula cade în recipientul de captare.



La espresso și caffè crema, ca în cazul espressoarelor profesionale, o cantitate mică de cafea este prefiartă, astfel încât aroma să se poată dezvolta în mod optim. Acest procedeu se observă printr-o scurtă oprire la începutul procesului de preparare. Cafeaua filtru se prepară ca la un aparat de cafea obișnuit, fără prefierbere.

Sfat: Puteți regla tăria cafelei ajustând cantitatea de apă. Procedura o găsiți în capitolul „Reglarea tăriei cafelei”.

7. După utilizare ...

- ... aruncați apa din tăvița de scurgere. Din motive operaționale, aici se adună mereu apă și cantități mici de zaț de cafea.
- ... goliți zilnic recipientul de captare a capsulelor, respectiv atunci când este plin. În acesta încap cca. 6 capsule.



Nu lăsați o capsula consumată în orificiul pentru introducerea capsulelor. Goliți zilnic recipientul pentru captarea capsulelor. Dacă ați uitat cumva o capsulă într-o zi în aparat, spălați aparatul, așa cum este descris în capitolul „Spălarea aparatului”.

Reglarea tăriei cafelei

Reglați tăria cafelei după gustul dumneavoastră, ajustând cantitatea de apă. Puteți realiza acest lucru manual pentru un singur proces de preparare a cafelei sau prin programarea tuturor viitoarelor procese de preparare a cafelei.

Reglarea tăriei pentru procesul curent de preparare (fără memorare)

- ▷ În cazul în care cafeaua este **prea slabă**, opriți mai devreme curgerea apei prin apăsarea butonului care pălpâie.
- ▷ În cazul în care cafeaua este **prea tare**, reîncepeți procesul de preparare, fără a introduce o nouă capsulă. Apăsăți butonul imediat după ce a curs suficientă apă.

Setare inițială la cumpărarea aparatului:

Espresso cca. 40 ml | **Caffè crema** cca. 125 ml | **Cafea filtru** cca. 125 ml
Cantitatea de apă poate fi setată între cca. 30 și 300 ml.

Fixarea tăriei (memorare)

Puteți modifica pentru o durată mai lungă setările din fabrică pentru cantitățile de apă. Astfel veți obține întotdeauna exact cafeaua pe care o doriți. Pentru

fiecare tip de cafea este posibilă câte o setare individuală: Câte una pentru espresso (ceașca albă), caffè crema (ceașca galbenă) și cafea filtru (ceașca albastră).


1. Procedați ca în cazul preparării cafelei: umpleți rezervorul de apă, introduceți o capsulă și așezați dedesubt o ceașcă.
2. Țineți apăsat butonul corespunzător sortimentului de cafea până când cantitatea dorită a curs în ceașcă.
3. Odată cu eliberarea butonului, cantitatea este memorată.

Dacă setarea nu corespunde preferințelor dvs., modificați-o prin simpla repetare a procedurii.

Restabilirea setărilor din fabrică

Puteți reveni la cantitățile inițiale de apă.

1. Opriți aparatul de la butonul de pornire/oprire.

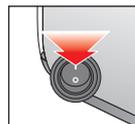


2. Țineți apăsat butonul corespunzător sortimentului de cafea din stânga și din dreapta și apoi porniți aparatul.

3. Eliberați butoanele.

Setările din fabrică sunt restabile.

Decompresiunea

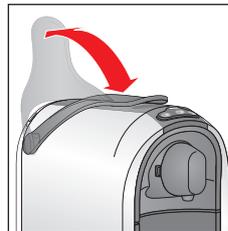

Ridicați la loc maneta după fiecare preparare a cafelei, astfel încât capsula să cadă și presiunea să poată fi evacuată din sistem. Coborâți din nou maneta când nu utilizați aparatul, pentru ca orificiul de introducere a capsulelor să se închidă.

Mod standby - mod repaus

Standby

La 9 minute de la prepararea cafelei, aparatul se comută automat în modul standby. Cele 3 butoane de sortiment de cafea se sting. Aparatul consumă acum o cantitate nesemnificativă de energie electrică, însă este pregătit de funcționare în orice moment. Apăsăți unul dintre butoanele de sortiment de cafea sau mișcați maneta pentru a reactiva aparatul.

Oprire completă

Dacă nu utilizați aparatul pentru un timp mai îndelungat, de exemplu peste noapte, opriți-l de la butonul lateral de pornire/oprire. Astfel nu mai consumă deloc energie electrică.

Curățarea



PERICOL - Pericol de deces prin electrocutare!

- Înainte de a curăța aparatul, opriți-l de la butonul de pornire/oprire și scoateți fișa din priză.
- Nu scufundați niciodată aparatul, fișa și cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
- Nu curățați aparatul sub jet de apă, ci numai conform descrierii următoare.

ATENȚIE - Daune materiale

Pentru curățare, nu utilizați produse chimice ori de curățare puternice sau abrazive.


Curățarea carcasei

- ▷ Ștergeți carcasa cu o lavetă moale și umedă.
- ▷ Dacă este necesar, ștergeți și sertarul pentru recipientul de captare a capsulelor, cu o lavetă moale și umedă.

Curățarea rezervorului de apă

Rezervorul de apă trebuie curățat o dată pe săptămână.

- ▷ Curățați rezervorul de apă cu ajutorul unui detergent neagresiv de vase. Clătiți-l bine sub jet de apă și apoi uscați-l. Rezervorul de apă nu poate fi spălat în mașina de spălat vase.

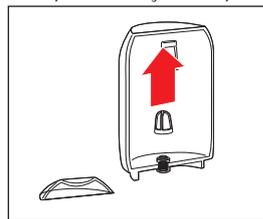


Filtrul din rezervorul de apă poate fi scos, pentru a îndepărta depunerile de calcar etc.

1. Trageți-l în sus.
2. Clătiți-l sub jet de apă.
3. Apăsăți-l la loc până la capăt în fanta rezervorului de apă.



Dacă nu puteți scoate filtrul, respectiv nu puteți ajunge cu mâna la filtru: Clătiți zilnic rezervorul de apă sub jet de apă. Astfel preveniți ca depunerile de calcar sau alte particule să congestioneze filtrul pe fundul rezervorului de apă.


Curățarea recipientului pentru captarea capsulelor și a tăviței/grătarului de scurgere

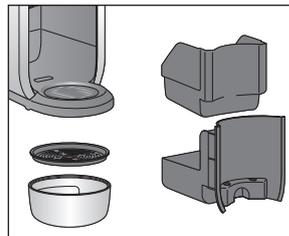

1. Scoateți tăvița de scurgere.
2. Scoateți grătarul de scurgere din tăvița de scurgere și goliți tăvița de scurgere.
3. Scoateți recipientul pentru captarea capsulelor și detașați interiorul recipientului pentru captarea capsulelor.
4. Goliți recipientul pentru captarea capsulelor.
5. Spălați toate părțile componente adăugând un detergent de vase. Lăsați piesele să se usuce bine. Piesele din material plastic nu se vor spăla în mașina de spălat vase. Numai grătarul de scurgere se va spăla în mașina de spălat vase.

6. Apoi remontați toate piesele în aparat.

Curățarea orificiului de curgere a cafelei

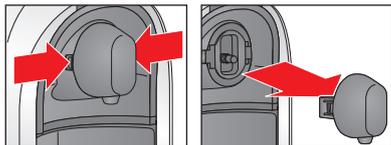

1. Apăsăți până la capăt ambele butoane din părțile laterale ale orificiului de curgere a cafelei și trageți spre înainte orificiul de curgere a cafelei.

2. Clătiți orificiul de curgere a cafelei cu apă caldă și puțin detergent de vase. Clătiți cu apă curată și apoi uscați-l.

3. Remontați orificiul de curgere a cafelei. Trebuie să se fixeze corespunzător.

Îndepărtarea calcarului

ATENȚIE - Defectarea aparatului din cauza depunerilor de calcar!

- **Îndepărtați calcarul din aparat de îndată ce aparatul vă indică acest lucru** (după cca. 50 l). Astfel veți mări durata de viață a aparatului dumneavoastră și veți economisi energie.
- Nu utilizați agenți de îndepărtare a calcarului pe bază de acid formic.
- Utilizați pentru îndepărtarea calcarului un agent lichid din comerț pentru aparatele de cafea și espresso. Alte substanțe ar putea deteriora aparatul și/sau ar putea fi ineficiente.

Sfat: Agenți de îndepărtare a calcarului: Vă recomandăm **durgol® swiss espresso®** - disponibil în orice filială Tchibo și în magazinele de specialitate.



Atunci când lumina de control luminează galben, și se aud 3 semnale sonore, trebuie îndepărtat calcarul din aparat. Îndepărtați calcarul în următoarele zile. Nu așteptați mai mult, pentru că altfel se poate depune atât de mult calcar încât agentul de îndepărtare a calcarului nu va mai avea efect. **Procesul de îndepărtare a calcarului durează aproximativ 50 de minute.**

1. Opriți aparatul de la butonul de pornire/oprire.


Utilizarea produsului **durgol® swiss espresso®**:

- ▷ Scoateți rezervorul de apă din aparat și introduceți o porție (125 ml) de **durgol® swiss espresso®** în rezervorul de apă gol. Adăugați apă până la marcajul MAX. Introduceți la loc rezervorul de apă.
- ▷ Dacă folosiți alt agent de îndepărtare a calcarului, respectați indicațiile producătorului. Introduceți soluția de îndepărtare a calcarului până la marcajul MAX. Introduceți la loc rezervorul de apă.


2. Coborâți maneta.

3. Așezați un recipient de cel puțin 250 ml sub orificiul de curgere a cafelei. În acest scop, dacă este cazul, scoateți tăvița de scurgere.

Recipientul așezat dedesubt va trebui golit de mai multe ori în timpul procesului de îndepărtare a calcarului.



5. Eliberați butoanele.



4. Țineți apăsat butonul de sortiment de cafea din stânga și din mijloc și porniți aparatul de la butonul de pornire/oprire.



6. Butonul de sortiment de cafea din mijloc se aprinde și lumina de control pâlpâie alternativ roșu/galben. Apăsăți butonul de sortiment de cafea din mijloc pentru a porni îndepărtarea calcarului.

Procesul de îndepărtare a calcarului începe. Lumina de control pâlpâie alternativ roșu/galben. **Această procedură durează cca. 50 de minute.**

Aparatul pompează de mai multe ori soluție pentru îndepărtarea calcarului în conductele aparatului, la intervale de 10 minute. De fiecare dată curg cca. 125 ml în recipient.

7. Aruncați apa după fiecare proces de pompare, pentru ca recipientul așezat dedesubt să nu se reverse.



La final, butonul de sortiment de cafea din mijloc se aprinde din nou și lumina de control pâlpâie alternativ roșu/galben.

8. Curățați rezervorul de apă, recipientul de captare a capsulelor, tăvița și grătarul de scurgere, orificiul de curgere a cafelei, conform descrierii din capitolul „Curățarea”.

Etapa de spălare

9. Pentru etapa de spălare, clătiți rezervorul de apă cu apă curată și umpleți-l cu apă rece până la marcajul MAX.
10. Așezați un recipient gol (de cel puțin 250 ml) sub orificiul de curgere al cafelei.



11. Apăsăți butonul de sortiment de cafea din mijloc pentru a porni spălarea.

Lumina de control pâlpâie alternativ de 2 ori galben și de 2 ori roșu.

12. Se spală cu cca. 500 ml. Observați recipientul așezat dedesubt și goliți-l înainte să se reverse.



13. La final, butonul de sortiment de cafea din mijloc se aprinde din nou și lumina de control pâlpâie alternativ roșu/galben. Apăsăți butonul din mijloc pentru cafea. Îndepărtarea calcarului este încheiată.




Toate cele 3 butoane de sortiment de cafea pâlpâie. Aparatul se încălzește pentru prepararea cafelei.

Înainte de o perioadă mai lungă de neutilizare

Dacă aparatul nu se utilizează pentru o perioadă mai lungă de timp, de exemplu când plecați în concediu, recomandăm îndepărtarea apei din sistemul de conducte al acestuia, din motive de igienă. Procedați după cum urmează:

1. Opriți aparatul de la butonul de pornire/oprire.
2. Așezați un recipient sub orificiul de curgere al cafelei.
3. Coborâți maneta, după caz.
4. Goliți rezervorul de apă și introduceți-l la loc.



5. Țineți apăsat simultan cele 3 butoane de sortiment de cafea și porniți aparatul de la butonul de pornire/oprire.

6. Eliberați din nou butoanele.



Lampa de control pâlpâie roșu.

Pompa transportă apa rămasă din sistemul de conducte al aparatului. Se oprește automat, imediat ce s-a evacuat toată apa. Apa rămasă curge în recipientul așezat dedesubt.

Se aude un semnal sonor și lumina de control continuă să roșu în culoarea roșu.

7. Opriți aparatul de la butonul de pornire/oprire.
8. Ridicați maneta, pentru ca presiunea să poată fi evacuată din sistem. Acum va mai picura puțină apă.
9. Coborâți din nou maneta, pentru ca orificiul pentru introducerea a capsulelor să se închidă.

Dacă doriți să repuneți aparatul în funcțiune mai târziu, procedați conform descrierii din capitolul „Punerea în funcțiune (înaintea primei utilizări)”.

Defecțiuni / remediere

Lumina de control pâlpâie roșu și se aude un semnal sonor.

Rezervorul de apă este gol?

- ▷ Umpleți din nou rezervorul cu apă proaspătă.
- ▷ Apăsați unul dintre butoanele de sortiment de cafea. Pompa pornește. Imediat ce conductele sunt umplute cu apă, pompa se oprește automat.
- ▷ Când butoanele de sortiment de cafea luminează constant, aparatul este din nou pregătit de utilizare.

Maneta a fost ridicată în timpul procesului de preparare?

Procesul de preparare se întrerupe imediat.

- ▷ Coborâți din nou maneta.
- ▷ Apăsați unul dintre butoanele de sortiment de cafea, pentru a opri semnalul sonor.

Nu curge niciun fel de cafea sau doar o cantitate mică.

Atunci când lumina de control pâlpâie roșu, rezervorul de apă este gol. Umpleți-l și apăsați unul dintre butoanele de sortiment de cafea, pentru reumplerea conductelor cu apă.

Picură apă din orificiul de curgere al cafelei.

Apa se prelinge în sistem la încălzire. Astfel, picură apă din orificiul de curgere a cafelei.

Apa este împinsă prin capsulă, la presiune ridicată, în timpul fierberii. Dacă maneta este mișcată ulterior, se evacuează presiunea și cafeaua curge. Acest lucru este condiționat de sistem și nu reprezintă un defect. De aceea luați mai întâi ceașca cu cafeaua proaspăt preparată de pe grătarul de scurgere, apoi ridicați maneta complet.

Zaț de cafea în ceașcă.

Întotdeauna va rămâne puțin zaț în ceașca de cafea. Acest lucru este condiționat de sistem și nu reprezintă un defect.

Cafeaua nu este suficient de fierbinte.

În special la espresso, cantitatea de cafea este atât de redusă în comparație cu ceașca, încât se răcește repede. Preîncălziți mai întâi ceașca: Umpleți ceașca cu apă fierbinte, pe care o aruncați cu puțin înainte de utilizarea ceștii.

Lumina de control luminează permanent galben.

Trebuie îndepărtat calcarul din aparat. Îndepărtați calcarul în următoarele zile. Nu așteptați mai mult, pentru că altfel se poate depune atât de mult calcar încât agentul de îndepărtare a calcarului nu va mai avea efect. Un astfel de defect cauzat de utilizator nu este acoperit de garanție. Procedați conform descrierii din capitolul „Îndepărtarea calcarului”.

Maneta nu poate fi coborâtă.

Verificați dacă recipientul pentru captarea capsulelor nu este plin. Goliți-l dacă este cazul. Dacă o capsulă se blochează în orificiul de introducere, împingeți maneta complet spre spate și apăsați capsula de sus în jos. Nu reutilizați o capsulă deformată.

Garanția

Oferim o garanție de 36 de luni de la data achiziției.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Acest produs a fost fabricat în conformitate cu cele mai noi metode de fabricație și a fost supus unui control strict al calității. Vă garantăm calitatea ireproșabilă a acestui produs.

Dacă, în ciuda așteptărilor, în perioada de garanție apar defecțiuni, atunci reclamați acest lucru la punctul de achiziționare.

Colegii din locația respectivă vă vor ajuta cu plăcere și vor stabili împreună cu dumneavoastră ce trebuie făcut.

Garanția nu acoperă daunele apărute ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neîndeplinirii depunerilor de calcar, precum și ca urmare a pieselor de uzură și a consumabilelor folosite.

Dacă aveți întrebări vă rugăm să aveți la îndemână documentul de achiziție și codul produsului.

Drepturile legale privind garantarea nu sunt îngrădite prin prezenta garanție.

Cod produs



cod produs

Găsiți codul produsului dumneavoastră Cafissimo pe plăcuța de identificare

de la baza carcasei. Înainte de a arunca aparatul Cafissimo, scoateți-i rezervorul de apă, țâvița de scurgere și recipientul pentru captarea capsulelor. Protejați suprafața de așezare cu un suport, pentru că se pot scurge resturi de cafea/apă.

Date tehnice

Tip / Model:	Cafissimo 325516
Cod produs:	a se vedea capitolul „Garanție“
Tensiune rețea:	220-240 V ~ 50 Hz
Putere:	1250 W
Consumul de energie în modul decuplat:	0,04 W
Oprire automată:	cca. 9 minute
Clasa de protecție:	I
Presiunea pompei:	max. 15 bari
Nivel de presiune acustică:	<70dB(A)
Temperatura mediului ambiant:	+10 până la +40 °C
Cantități de preparare din fabrică:	Cafea filtru 125 ml Caffè Crema 125 ml Espresso 40 ml
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18 22297 Hamburg, Germany www.tchibo.ro



Eliminarea deșeurilor

Aruncați **ambalajele** selectiv. În acest scop folosiți posibilitățile de colectare a hârtiei, cartonului și ambalajelor ușoare.



Aparatele marcate cu acest simbol nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer!

Aveți obligația legală de a arunca aparatele vechi separat de gunoiul menajer. Pentru informații cu privire la centrele de colectare care primesc gratuit aparate vechi contactați administrația orașului sau comunei dumneavoastră.

Szervizlap | Servisná návratka | Formular de service

Kérjük, hogy nyomtatott nagybetűkkel töltsd ki és a termékkel együtt küldd be.
Vypĺňte prosím servisnú návratku paličkovým písmom a zašlite ju spolu s výrobkom.
Vă rugăm să completați formularul cu majuscule și să îl atașați produsului.

Cikkszám (kérjük töltsd ki)
Číslo výrobku (prosíme vyplniť)
Cod produs (a se completa)

Vezetéknév, keresztnév | Priezvisko, meno | Nume, prenume

Utca, házszám | Ulica, číslo | Stradă, nr.

Írányítószám, település | PSČ, miesto | Cod poștal, localitate

Ország | Krajina | Țară

Tel. (napközben) | Tel. (cez deň) | Tel. (pe timpul zilei)

Hiba/kár | Chyby/nedostatky | Eroare/defect

Vásárlás dátuma | Dátum zakúpenia | Data cumpărării

Dátum/ aláírás | Dátum/podpis | Data/semnătură

- - - - -

(A Ön Cafissimo készülékének a cikkszám a burkolat alján lévő típus táblán található.)
(Číslo výrobku vášho kávovaru Cafissimo nájdete na typovom štítku na spodku jeho telesa.)
(Găsiți codul produsului dumneavoastră Cafissimo pe plăcuța de identificare de la baza carcasei.)

Visszaküldési ellenőrző lista | Pred odoslaním výrobku skontrolujte

Listă de verificare:

- Megfelelő csomagolást használjon.
Výrobok dobre zabaľte.
Utilizați un ambalaj corespunzător.
- Biztosítsa a nem rögzített alkatrészeket.
Zabezpečte voľné diely.
Fixați părțile libere.
- Fénymásolja le és mellékelje a vásárlási bizonylatot.
Přiložte kopii účtenky.
Fotocopiați și atașați dovada cumpărării.
- Távolítsa el a régi kapszulákat.
Odstráňte z výrobku staré kapsuly.
Îndepărtați capsulele vechi.

Ha nem érvényes a garancia* | Ak oprava nie je klasifikovaná ako záručná* |

Dacă reparația nu este acoperită de garanție* :

(kérjük jelölje be | prosíme označiť | a se bifa)

Kérem, hogy a készüléket javítás nélkül küldjék vissza.
Prosím o spätné zaslanie kávovaru bez opravy.
Vă rugăm să expediați aparatul nereparat.

Kérem, hogy készítsenek egy árajánlatot.
Prosím o predbežnú kalkuláciu nákladov na opravu.
Doresc să primesc o ofertă cu costurile reparației.

*Azon termékek esetén, amelyekre a garancia nem vonatkozik, a csomagküldés díja Önt terheli.

*V prípade, že výrobok nie je v záručnej dobe, alebo sa na výrobok nevzťahuje záruka, náklady na spätné zaslanie výrobku hradí zákazník.

*Veți suporta cheltuielile de expediere a produsului care nu se mai află în perioada de garanție.

